


Navodila za uporabo

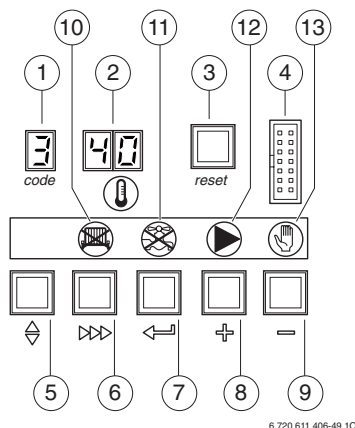

6 720 611 406-49.10

Pregled elementov upravljanja

- 1 prikaz kod
- 2 digitalni zaslon
- 3 tipka RESET
- 4 diagnostični vmesnik grelnika
- 5 tipka „listati“
- 6 tipka „naprej“
- 7 tipka „dodeliti“
- 8 tipka „več“
- 9 tipka „manj“
- 10 prikaz ogrevanje IZKLOP
- 11 prikaz sanitarna voda IZKLOP (brez funkcije)
- 12 prikaz trajnega obratovanja obtočne črpalke ogrevanja
- 13 prikaz ročnega obratovanja

Pomen prikazov

Prikazi kod:

- obratovalni način: samo črke ali cifre
- nastavitveni način: črka/cifra s točko
- način odčitavanja: črka/cifra z utripajočo točko, glejte Navodila za instalacijo
- način za motnje: črka/cifra utripa, glejte Navodila za instalacijo.

Digitalni zaslon:

- obratovalni način: temperatura dviznega voda
- nastavitveni način: spremenljiva vrednost oz. največja temperatura dviznega voda
- način odčitavanja: trenutne vrednosti odčitanih parametrov, npr. trenutna temperatura dviznega voda.

Zagon / zaustavitev obratovanja

Zagon

- ▶ Pred zagonom daljšem premoru v obratovanju, še posebej pri napravah brez priprave sanitarne vode po poletnem premoru, vedno odprite sifon kondenzacijske vode, preverite nivo polnjenja in evtl. dolijte vodo (glejte Navodila za instalacijo).
- ▶ Preverite vodni tlak gretja, kazalec na manometru naj bo med 1 bar in 2 bar.
- ▶ Odprite plinsko pipo in vzdrževalne ventile v dviznem in povratnem vodu.
- ▶ Vstavite vtič, grelnik se zažene. Digitalni zaslon (2) kaže aktualno temperaturo dviznega voda, medtem ko se v prikazu kod (1) pokaže obratovalno stanje.

Zaustavitev obratovanja

- ▶ Vtič potegnite ven. Prikaz se ugasne.
- Če želite obratovanje naprave zaustaviti za dlje časa:
 - ▶ Upoštevajte zaščito proti zmrzovanju.

Stikalne funkcije

Te funkcije lahko vklopite oz. izklopite s spodaj razvrščenimi tipkami.

- ▶ Ustrezno tipko pritisnite ca. 3 sekunde. Kontrolna lučka zasveti oz. ugasne.

Kontrolne lučke imajo naslednje pomene:

- sveti pri **izklopu** ogrevanja
- nobena funkcija (tudi če sveti)
- sveti pri **vklopu** nepretrganega obratovanja črpalke
- sveti pri **vklopu** ročnega pogona.

Obratovanje z maks. nastavljeno nazivno močjo

- ▶ Istočasno pritisnite in držite tipki in , dokler prikaz kod ne pokaže **H**. Grelnik ogreva z nastavljeno maksimalno nazivno močjo.

Obratovanje z min. nastavljeno nazivno močjo

- ▶ Istočasno pritisnite in držite tipki in , dokler prikaz kod ne pokaže **L**. Grelnik ogreva z nastavljeno minimalno nazivno močjo.

Vrnitev v normalni obratovalni način

- ▶ Istočasno pritisnite in držite tipki in . Naprava se vrne v normalno delovanje.

Priprava sanitarne vode

Krmiljenje priprave sanitarne vode prevzame regulator TA 271/301. Na grelniku ne morete opravljati nikakršnih namestitvev.

Regulator ogrevanja

Za pravilno nastavitev upoštevajte navodila za uporabo regulatorja ogrevanja, ki ga uporabljate.

Zaščita proti zmrzali

Zaščita proti zmrzovanju za grelnik:

- ▶ Ne prekinite oskrbe z napetostjo, izklopite ogrevanje.
- ▶ Pri prekinjeni oskrbi z napetostjo izpraznite grelnik in ogrevalno napravo.

Zaščita proti zmrzovanju za ogrevalno napravo:

- ▶ Regulatorja ogrevanja TA 271 in TA 301 razpolagata s funkcijo zaščite proti zmrzovanju. Nadaljnje napotke lahko preberete v navodilih za uporabo regulatorja ogrevanja.

Motnje

Obstajata dve različni vrsti motenj z različnimi prikazi:



V primeru prikaza izklopa (b v prikazu kod in utripajoče točke na digitalnem zaslonu):

- ▶ Grelnik se po krajšem čakalnem času ponovno zažene.



V primeru prikaza motnje (utripajoče cifre na digitalnem zaslonu in prikazu kod):

- ▶ Pritisnite tipko RESET. Grelnik ponovno deluje in prikaže se temperatura dviznega voda.

Če motnje ne morete odpraviti:

- ▶ Pokličite pooblaščen servisno službo ali poprodajne storitve in jim posredujte informacije o motnji in podatke o grelniku.